Televisor en color
MANUAL DEL USUARIO

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
Consérvelo para futuras consultas.
Registre el número de modelo y el número de serie del aparato. Consulte la etiqueta adherida en la cubierta posterior y proporcione dicha información a su proveedor cuando necesite asistencia técnica.

Número de modelo :
Número de serie :

P/NO : 3828VA0159G-1/2 (PC81A, 009K/017N TX, SP)
(3840VA0025A/B/C, 3840VA0016A, 373-026C)

Instalación

Alimentación
El equipo funciona con el suministro eléctrico de la red que se especifica en la etiqueta situada en la parte posterior. No utilice nunca corriente continua con el aparato. Para proteger su aparato contra daños durante tormentas eléctricas, desenchúfelo de la red y quite el enchufe de la antena.

Advertencia
No exponga el aparato a la lluvia o la humedad pues puede incendiarse o dar sacudidas peligrosas.

Servicio
No retire nunca la tapa posterior del aparato ya que esto le puede exponer a corrientes de muy alta tensión y a otros peligros. Si el aparato no funciona correctamente, desenchúfelo y llame a su suministrador.

Antena
Conecte el cable de la antena en la toma marcada ⟟75 Ω situada en la parte posterior. Para una mejor recepción se deberá usar una antena externa.

Situación
Coloque su aparato de forma que ningún rayo del sol o luz briliante incida directamente en la pantalla. Se debe tener cuidado en no exponer el aparato a vibraciones innecesarias, humedad, polvo o calor. Asegúrese también que el aparato está colocado en una posición que permita el paso libre de aire. No cubra o tape las aberturas de ventilación en la parte posterior.

Instalación de las pilas
El mando a distancia funciona mediante dos pilas tipo AA. Deslice con cuidado la tapa del mando a distancia, hacia abajo, hasta que aparezca el alojamiento de las pilas. Inserte dos pilas según se indica mediante los símbolos de polaridad ⊕ y ⊖, marcados en el alojamiento.

Nota : *Al objeto de no dañar el mando a distancia en el caso de fugas, extraiga las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado.*

Conexión de equipos externos

También puede conectar equipos adicionales a su televisor, como p.e. VCRs, videocámaras, etc..

Toma de la antena
1. Conecte el conector RF del VCR a la toma de la antena en la parte posterior del televisor.
2. Conecte el cable de la antena al conector RF de antena en el VCR.
3. Guarde en memoria el canal VCR, asignándole el número de programa que desee, siguiendo las indicaciones contenidas en la sección 'Ajuste manual de programas'.
4. Seleccione el número de programa correspondiente al canal VCR.
5. Pulse el botón **PLAY** en el VCR.

Tomas de Euroconector
1. Conecte el euroconector del VCR al terminal Euro scart del televisor.
2. Pulse el botón **PLAY** del VCR.
   Si su VCR tiene conmutado el voltaje de salida, conecte al euroconector Euro scart. Si se selecciona **Auto AV Conex**, el aparato se cambiará al modo AV 1 (AV) automáticamente.

   En caso contrario, pulse el botón **TV/AV** en el mando a distancia para seleccionar **AV 1** (**AV**). Aparecerá en la pantalla la imagen de reproducción del vídeo.

   También puede grabar en cinta de vídeo programas recibidos por la televisión.

Tomas de entrada de Audio / Vídeo (opcional)
1. Conecte las tomas de salida de audio/vídeo del vídeo a las tomas de entrada de audio/vídeo del aparato.
2. Pulse el botón **TV/AV** para seleccionar **AV 2**.
3. Pulse el botón **PLAY** en el vídeo.
   Aparecerá an la pantalla la imagen de reproducción del vídeo.

Toma de Auriculares (opcional)
Solo podra utilizar esta opcion en los equipos con funcion de auriculares. Inserte el conector de los auriculares en la toma de auriculares del panel frontal. Puede escuchar el sonido a través de los auriculares. Para ajustar el volumen de los auriculares, pulse el botón ◄ / ►. Si pulsa el botón 🔇 solamente el sonido de los altavoces del televisor se apagará.

Localización y función de los controles

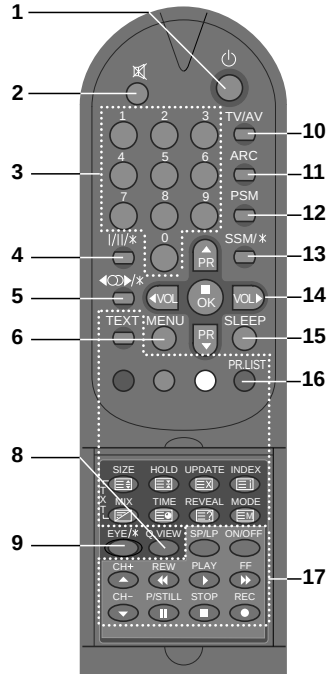

Con TELETEXTO

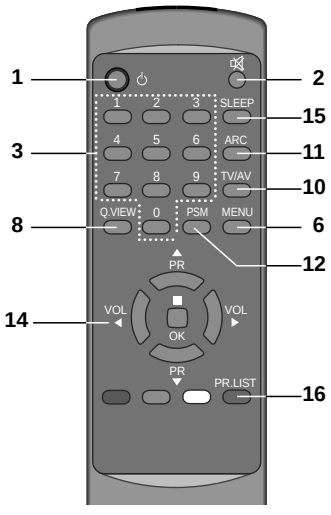

Senza TELETEXTO

Todas las funciones pueden ser controladas mediante el mando a distancia. Asimismo, algunas funciones pueden ajustarse mediante los botones en el panel frontal del televisor.

Mando a distancia

Inserte las pilas antes de utilizar el mando a distancia.

1. **POWER**
   Enciende el televisor o lo pone en modo en espera.
2. **MUTE**
   Conecta y desconecta el sonido.
3. **TECLAS DE NÚMEROS**
   Permiten conectar el televisor desde el modo en espera o seleccionar directamente un número.
4. **ESTOS BOTONES NO TIENEN FUNCION**
5. **ESTOS BOTONES NO TIENEN FUNCION**
6. **MENU**
   Selecciona un menú.
7. **BOTONES TELETEXTO (opcional)**
   Estos botones se utilizan para teletexto. Para mayor información, ver sección 'Teletexto'.
8. **Q.VIEW**
   Vuelve al programa visualizado anteriormente.
9. **ESTOS BOTONES NO TIENEN FUNCION**
10. **TV/AV**
    Selecciona el modo TV o AV.
    Despeja la pantalla.
    Permiten conectar el televisor desde el modo en espera.
11. **ARC (Control de la Relación del Ancho a la Altura de la Imagen)**
    Para cambiar el formato de la imagen.
12. **PSM (Memoria de Estado de Imagen)**
    Reproduce el ajuste de imagen que usted haya seleccionado.
13. **ESTOS BOTONES NO TIENEN FUNCION**
14. **▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)**
    Selecciona un programa o elemento de menú.
    permite conectar el televisor desde el modo en espera.
    ◄ / ► (Volumen Arriba / Abajo)
    ajusta el volumen.
    ajusta los elementos del menú.
    OK
    Acepta su selección o permite visualizar el modo actual.
15. **SLEEP**
    Ajusta el temporizador para la desconexión automática.
16. **PR. LIST**
    Permite visualizar la lista de emisoras.
17. **BOTONES VCR (opcional)**
    Controlan un magnetoscopio LG.

BOTÓN EN COLOR
Estos botones se utilizan para teletexto (solamente con TELETEXTO modelos) o edición de programas.

Localización y función de los controles

Panel frontal

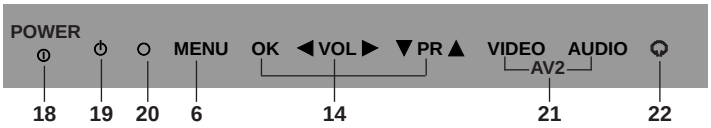

18. ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
Conecta y desconecta el televisor.

19. INDICADOR DE ENCENDIDO/ESPERA
Se ilumina intensamente cuando el aparato está en modo de espera.
Se ilumina débilmente cuando el aparato está conectado.

20. SENSOR DE CONTROL REMOTO

21. ENTRADAS AUDIO / VIDEO (AV2) (opcional)
Conecte las salidas de audio/vídeo de equipos exteriores a estas entradas.

22. ENTRADA DE AURICULARES (opcional)
Conecte los auriculares a esta entrada.

Operaciones básicas

Encendido y apagado

1. Pulse el botón alimentacion principal para conectar el televisor.
2. Si el televisor está en modo de espera, pulse los botones ⏻, ▲ / ▼, **TV/AV** o las teclas de NUMEROS en el mando a distancia, para conectarlo completamente.
3. Pulse el botón ⏻ en el mando a distancia.
   El aparato vuelve al modo de espera.
4. Pulse de nuevo el botón de encendido para apagar el aparato.

Nota : *Si el cable de alimentación no está conectado al encender el televisor, éste se pondrá en modo de espera o se conectará al volver a enchufar el aparato a la red.*

Selección de programas

Los programas se pueden seleccionar, bien sea mediante ▲ / ▼ o las teclas de NUMEROS.

Ajuste del volumen

Pulse el botón ◄ / ► para ajustar el volumen.

Función Mudo

Pulse el botón 🔇. El sonido se desconectará y aparecerá 🔇 la pantalla. Podrá cancelar esta función, pulsando nuevamente el botón 🔇 o ◄ / ►.

Vista Rápida

Pulse el botón **Q.VIEW** para ver el último programa que estaba viendo.

Selección del idioma en pantalla

El menú puede aparecer en la pantalla en idioma. Para seleccionar el idioma:

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Idioma (Language)**.
3. Pulse el botón **OK**.
4. Pulse el botón ▲ / ▼ o ◄ / ► para seleccionar el idioma deseado.
5. Pulse el botón **OK**.
   Todas las indicaciones en pantalla aparecerán el idioma seleccionado.
6. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla normal del televisor.

Menús en pantalla

El diálogo entre usted y su televisor se produce en la pantalla, a través del menú del usuario. Los botones asociados a las funciones de menú también aparecen en pantalla.

Selección del menú

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para visualizar cada menú.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar un elemento del menú.
   El elemento seleccionado cambia de verde a morado.
3. Pulse el botón ◄ / ► para cambiar el ajuste de un elemento del menú o el botón **OK** para visualizar el sub-menú.

Nota :
a. En el modo AV, el menú de Emisora no aparece en pantalla.
b. En el modo teletexto, no se visualizan los menús.
*c. En algunos modelos, el **Sistema BG** o **I** no aparecerá en pantalla cuando seleccione el menú **Programación auto** o **manual**.*
*d. En algunos modelos, el **Juego** no aparecerá en pantalla cuando seleccione Menú Especial.*

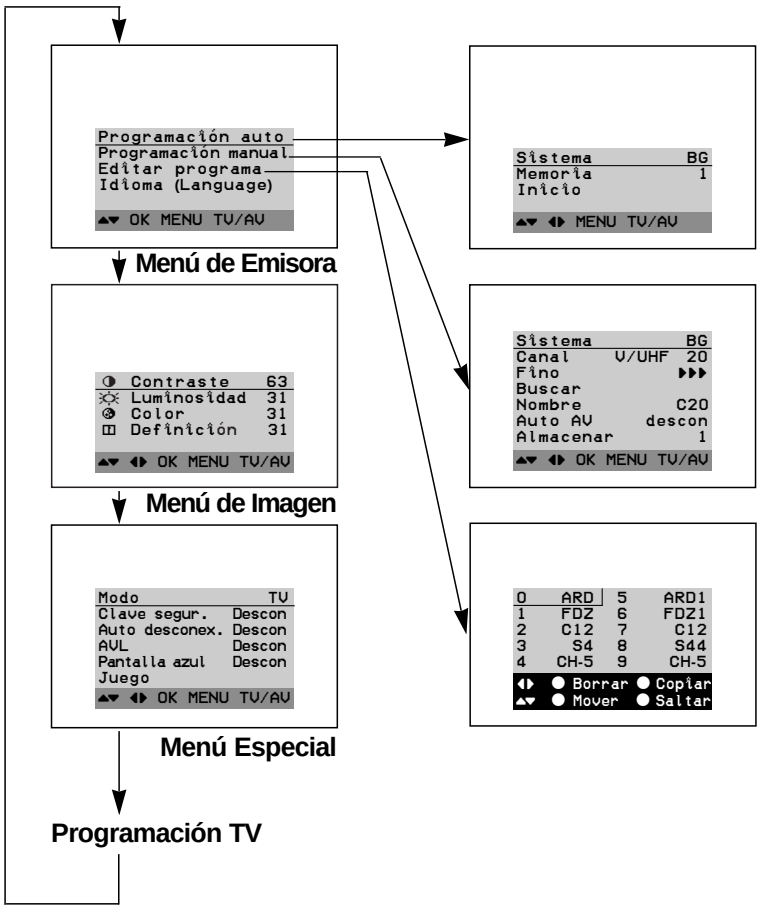

Sintonizar los canales de TV

La memoria de esta unidad permite almacenar hasta 100 emisoras de TV, mediante los números de programa (0 a 99). Una vez que haya introducido los canales, podrá utilizar los botones ▲ / ▼ o las teclas numéricas para cambiar de un canal a otro.
Los canales se pueden programar de forma automática o manual.

Ajuste automático de programas

Todos los canales que se puedan recibir se almacenan mediante este método. Se recomienda que utilice la función auto-programa al instalar el aparato.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Programación auto**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Programación auto**.

   opcional :
   En algunos modelos aparece en pantalla **Sistema L** o **DK** (**BG** o **I**).
   En este caso, pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Sistema** y después seleccione su sistema de TV local con el botón ◄ / ►.

   L : SECAM L/L'(Francia)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
   I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
4. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Memoria**.
5. Seleccione el primer número de emisora con los botones ◄ / ► o las teclas numéricas. Cualquier número inferior a 10 se escribirá con un '**0**' delante, es decir '**05**' para 5.
6. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Inicio**.
7. Pulse el botón **OK** para iniciar la programaciόm automática.
   Se almacenarán todos los canales que se reciban. Se almacenará el nombre de los canales en aquellos canales que emitan VPS (Servicio de Programas de Vídeo), PDC (Control de Entrega de Programas) o datos de TELETEXTO. Si no se puede asignar un nombre a un canal, el número de canal se asigna y se almacena como **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Cable 01-47), seguido de un número.
   Para detener la programación automática, pulse el botón **MENU**.
   Cuando la programación automática ha finalizado, aparece en la pantalla el menú **Editar programa**. Vea la sección de edición de programas para editar el programa almacenado.
8. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la visión normal de televisión.

Sintonía manual de programas

Esta función le permite introducir de forma manual las emisoras y disponerlas en el orden que usted prefiera. Asimismo, le permitirá asignar un nombre de canal compuesto por cinco caracteres a cada número de programa.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Programación manual**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Programación manual**.

   opcional :
   En algunos medelos, aparece en pantalla **Sistema L** o **DK** (**BG** o **I**).
   En este caso, pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Sistema** y entonces seleccione su sistema de TV local con el botón ◄ / ►.

   L : SECAM L/L'(Francia)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
   I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
4. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Canal**. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar **V/UHF** o **Cable**.
5. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Buscar**. Al encontrar una emisora, la búsqueda se detiene. Si es posible, seleccione el número de canal directamente con los botones numericos.
6. Si el canal que aparece es el que usted desea programar, pulse el botón ▲ / ▼ y elija **Almacenar**. Seleccione el número de emisora deseado con las teclas ◄ / ► o con los botones numericos. Los números lnferiores a 10, se escribirán con un '**0**' delante, es decir, '**05**' para 5.
7. Pulse el botón **OK** para almacenario. El rótulo **Memorízar** aparecerá en pantalla.
8. Para almacenar otro canal, repita los pasos 4 a 7.

Nota : *Si la estación programada tiene poca calidad de sonido, seleccione Sistema de nuevo en el menú Programación manual.*

Sintonizar los canales de TV

Asignación nombres de emisoras
1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Nombre**.
3. Pulse el botón ►. Puede utilizar un espacio en blanco, **+**,**-**, los números **0** al **9** y el alfabeto de la **A** a la **Z**.
   Con el botón ◄ puede hacer la selección en la dirección contraria.
4. Seleccione la siguiente posición pulsando el botón **OK** y eligiendo a continuación el segundo carácter, y así sucesivamente.
5. Repita los pasos 6 a 7 de la 'Sintonía manual de programas'.

Ajuste Auto AV
Si su vídeo cassette dispone de cambio de voltaje para la función de reproducción, seleccione **Auto AV Conex**, estando el VCR conectado al terminal scart. El televisor cambia automáticamente al modo AV cuando entra una señal AV. Si desea seguir en el modo de visualización de TV, ajuste **Auto AV** en **Descon**.

1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Auto AV**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar **Conex** o **Descon**.
4. Repita los pasos 6 a 7 de la 'Sintonía manual de programas'.

Pulse el botón **TV/AV** dos veces para volver al estado normal de visualización del televisor.

Ajuste óptimo

Normalmente, sólo se requiere optimizar el ajuste, si la recepción es mala.

1. Repita los pasos 1 a 3 de la 'Sintonía manual de programas'.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Fino**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para ajustar la mejor imagen y sonido.
4. Repita los pasos 6 a 7 de la 'Sintonía manual de programas'.
5. Pulse el botón **TV/AV** dos veces para volver al estado normal de visualización del televisor.
   El ajuste óptimo del programa aparecerá indicado mediante un número amarillo durante la selección del programa.

Visualización de una tabla de programas

Usted puede comprobar los programas almacenados en memoria, mediante la tabla de programas.

Para visualizar la lista de programas
Pulse el botón **PR. LIST** para visualizar el modo Resumen programas.

Nota :
a. Puede que encuentre algunos nombres de programas en gris. Son omitidos durante la programación automática o en el modo de edición de programas.
b. Algunos programas cuyo número de canal aparece en la tabla de programas indican que no se ha asignado nombre de canal.

Seleccionar un programa en la tabla de programas
Seleccione un programa superior o inferior con el botón ▲ / ▼ y un programa a la izquierda o a la derecha con el botón ◄ / ►.
Seguidamente, pulse el botón **OK**.
El aparato cambia al número de programa elegido.

Visualizacion Cuadros de Programa
Para pasar las 10 páginas de programas (contienen 100 programas en total), pulse los botones ▲ / ▼ o ◄ / ► repetidamente.

Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Sintonizar los canales de TV

Edición de Programas

Esta función le permite borrar u omitir los programas almacenados. También puede mover algunos canales a otros números de programa o insertar datos de un canal en blanco en el número de programa seleccionado.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Emisora.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Editar programa**.
3. Pulse el botón **OK** para visualizar la pantalla de **Editar programa**.

Borrar un programa
1. Seleccione el programa a borrar con los botones ▲ / ▼ o ◄ / ►.
2. Pulse el botón ROJO dos veces.
   Si se borra el programa seleccionado, todos los demás programas cambian una posición.

Copiar un programa
1. Seleccionar el programa a copiar con el botón ▲ / ▼ o ◄ / ►.
2. Pulse el botón VERDE.
   Todos los programas siguientes cambiarán una posición.

Mover un programa
1. Seleccione el programa a mover con los botones ▲ / ▼ o ◄ / ►.
2. Pulse el botón AMARILLO.
3. Mueva el programa al número de programa deseado con el botón ▲ / ▼.
4. Pulse el botón AMARILLO de nuevo para salir de esta función.

Saltar un Programa
1. Seleccione el programa a saltar con los botones ▲ / ▼ o ◄ / ►.
2. Pulse al botón AZUL. El programa saltado se visualizará en azul.
3. Pulse el botón AZUL de nuevo para salir de esta función.
   Cuando se omite un número de programa significa que no podrá seleccionarlo utilizando el botón ▲ / ▼ durante el funcionamiento normal de la televisión. Si quiere seleccionar el número de programa omitido, introduzca directamente el número de programa con los botones NUMÉRICOS o selecciónelo en el menú de edición de programas.

Nota : *El programa número 01 no se puede saltar.*

Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Ajuste de la imagen

Picture adjustment

Puede ajustar el contraste, la luminosidad, la intensidad del color y la nitidez de la imagen a los niveles que prefiera.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar el elemento de imagen deseado.
3. Pulse el botón ◄ / ► para realizar los ajustes necesarios.
4. Pulse el botón **OK** para guardarlo para la imagen **Usuario**.

Para recuperar su ajuste preferido, pulse el botón **PSM** hasta que aparezca la imagen deseada (**Dinámico**, **Suave**, **Estándar**, o **Usuario**). La **Dinámico**, **Suave** y **Estándar** se programa en fábrica para una buena reproducción de imagen y no se puede cambiar.

Formato de imagen

Puede ver la televisión con dos formatos de imagen.
Pulse el botón **ARC**, para cambiar al formato de imagen 4:3 o 16:9.

Estándar
El formato de imagen es de 4 a 3 que se utiliza en los aparatos normales de televisión.

Ancho
Usted podrá disfrutar del cine (el formato imagen 16:9) o de cualquier programa de TV a través del modo 16:9.
La pantalla 16:9 se verá tal cual, pero la pantalla 4:3 se ampliará hacia la izquierda y la derecha de forma que la pantalla 16:9 aparecerá completa.

Zoom
Usted podrá disfrutar del cine en una pantalla ampliada gracias al modo Zoom. La pantalla 4:3 se ampliará hacia arriba/abajo y hacia la derecha/izquierda de forma que la pantalla 16:9 aparecerá completa. La parte superior e inferior de la imagen pueden perderse.

Nota :
a. Cuando ponga el aparato en espera o lo apague, el formato de imagen ***Ancho*** *o* ***Zoom*** *volverá a la posición de* ***Estándar*** *(4:3).*
b. En el modo AV manual, el formato de imagen ***Ancho*** *no estará disponible.*

Otras funciones

Modos TV y AV

Se pueden ajustar las entradas para modo TV o AV. El modo AV se utiliza cuando un magnetoscopio (VCR) u otro equipo está conectado al aparato.

Nota : *Cuando el VCR está conectado mediante el enchufe de la antena, el televisor se utiliza en modo TV. Ver sección de 'Conexión de equipos externos'.*

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Modo**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar **TV**, **AV 1 (AV)** o **AV 2**.
   Los 2 modos AV son :
   AV1 (AV) : VCR conectado al terminal Euro scart en la parte pos terior.
   AV2 : VCR conectado a las entradas **AV2** en la parte delantera. (opcional)
   En algunos modelos, **AV 2** (y tomas de entrada de Audio / Vídeo) es una funcion opcional. Solo podra utilizar esta opcion en los equipos con funcion de **AV 2** (y tomas de entrada de Audio / Vídeo).

Alternativamente, puede seleccionar el modo TV o AV, pulsando el botón **TV/AV**.

Apagado automático

Si selecciona **Auto Desconex. Conex**, el aparato se pone automáticamente en modo de espera aproximadamente 10 minutos después de que un canal deje de emitir.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Auto Desconex.**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar **Conex**.
4. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la visión normal de televisión.

Otras funciones

Bloqueo para niños

El televisor puede ajustarse de modo a controlarlo exclusivamente mediante el mando a distancia. Esta característica se puede utilizar para evitar que se mire la televisión sin su permiso.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Clave segur.**.
3. Pulse el botón ◄ / ► en el mando a distancia para seleccionar **Conex**.
4. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Cuando el bloqueo está puesto, la indicación **Clave segur. Conex** aparece en la pantalla al pulsar cualquiera de los botones del panel frontal mientras se mira la televisión.

Nota : *El mensaje **Clave segur. Conex** conectado (Child lock on) no aparecerá en su pantalla si pulsa cualquier botón en el panel de control mientras estén en pantalla los menús.*

AVL (Auto volume leveler)

Si selecciona **AVL Conex**, el aparato guardará automáticamente el mismo nivel de volumen incluso si usted cambia el programa.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **AVL**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para selecciona **Conex**.
4. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Pantalla azul

Si ha seleccionado **Pantalla azul Conex**, el fondo azul aparecerá en su pantalla cuando no haya señal o cuando ésta sea muy débil.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Pantalla azul**.
3. Pulse el botón ◄ / ► para selecciona **Conex**.
4. Pulse el botón **TV/AV** para volver a la pantalla de TV.

Temporizador de desconexión

No es necesario que desconecte el aparato antes de acostarse. El sleep timer conmuta automáticamente el aparato al modo de espera una vez transcurrido el tiempo preajustado.
Para seleccionar el número de minutos, pulse repetidamente el botón **SLEEP**. ⏲--- aparecerá en la pantalla, seguido de **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** y **240**. El temporizador comienza la cuenta atrás desde el número de minutos seleccionado.

Nota :
*a. Para ver el tiempo que falta hasta la desconexión, pulse el botón **SLEEP** una vez.*
*b. Para cancelar el tiempo, pulse repetidamente el botón **SLEEP** hasta que aparezca el mensaje ⏲---.*
c. Cuando desconecta el aparato, éste anula el tiempo preseleccionado.

Juego (opcional)

Juego es una funcion opcional. Solo podra utilizar esta opcion en los equipos con funcion de juego.

1. Pulse repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú de Especial.
2. Pulse el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Juego**.
3. Pulse el boton **OK** para Inicio el juego.
   Pulse los botones ▲ / ▼ y ▲ / ▼ para mover e inclinar el arma hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda.
   Pulse el boton **OK** para disparar el arma o continuar el juego. La puntuacion se visualiza en pantalla.
4. Pulse el botón **TV/AV** o **MENU** para volver a la pantalla de TV.

Teletexto (opcional)

La función Teletexto (o TOP texto) es opcional. Por lo tanto, sólo los aparatos equipados con el sistema teletexto pueden recibir esta programación.

Teletexto es un servicio que se emite gratuitamente por la mayoría de los canales de TV, con el fin de proporcionar la información más reciente sobre noticias, meteorología, programas de televisión, mercado de valores y muchos otros temas.

Entrar / Salir de teletexto

Pulse el botón **TEXT** para cambiar a teletexto. La página inicial, o la última página seleccionada, aparece en la pantalla. Dos números de página. En el encabezamiento de la pantalla aparece el nombre del canal TV, así como la fecha y hora. El primer número de página indica su selección, mientras que el segundo indica la página que se está visualizando.
Pulse el botón **TEXT** o **TV/AV** para salir de teletexto. El modo anterior vuelve a aparecer en la pantalla.

SIMPLE texto (Estándar teletexto)

Pulse las teclas de NÚMEROS, el botón ▲ / ▼ para seleccionar la página de teletexto.

TOP texto (opcional)

En la guía del usuario aparecen cuatro campos : rojo, verde, amarillo y azul, en la parte inferior de la pantalla. El campo amarillo se refiere al grupo siguiente y el campo azul indica el bloque siguiente. Pulse las teclas de NÚMEROS, el botón ▲ / ▼ o el botón en color para seleccionar la página de teletexto.

FASTEXT

Las páginas teletexto están indicadas con un código de color en la parte inferior de la pantalla y se seleccionan pulsando el botón en color correspondiente. Pulse el botón **INDEX** para seleccionar la página de índice. Pulse las teclas de NÚMEROS, el botón ▲ / ▼ para seleccionar la página de teletexto.

Programación de un botón en color al modo LIST

Si el televisor está en modo SIMPLE, TOP o FASTEXT, pulse el botón **MODE** para cambiar al modo LIST. Pulse las teclas de NÚMEROS, el botón ▲ / ▼ o el botón en color para seleccionar la página de teletexto.

1. Mediante las teclas de NÚMEROS, seleccione la página que desee programar.
2. Espere hasta que la página aparezca en pantalla y pulse el botón **OK**. Los números de página en los recuadros de color en la parte inferior de la pantalla cambian a "000?".
3. Pulse un botón en color para memorizar el número de página. A partir de ahora, podrá seleccionar esta página mediante el botón en color.
4. Los tres botones en color restantes se programan de la misma manera.

Funciónes teletexto especiales

REVELAR
Pulse este botón para visualizar información oculta, como por ejemplo la solución a enigmas o puzles. Vuelva a pulsar este botón para que la información desaparezca de la pantalla.

TAMAÑO
Sirve para seleccionar una doble altura de texto. Pulse este botón para ampliar la mitad superior de la página. Pulse este botón nuevamente para ampliar la mitad inferior de la página. Vuélvalo a pulsar para volver a la pantalla normal.

ACTUALIZACIÓN
Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la página de teletexto siguiente. La indicación aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la página actualizada está disponible, la indicación cambia al número de página. Pulse este botón para visualizar la página de teletexto actualizada.

RETENER
Detiene el cambio de página automático que se produce cuando una página de teletexto está compuesta por 2 o más sub-páginas. El número de sub-páginas y la sub-página que se visualiza, aparecen normalmente en la pantalla debajo de la hora. Cuando se pulsa este botón, aparece el símbolo Stop en la esquina superior izquierda de la pantalla y se inhibe el cambio automático de página. Para seguir, volver a pulsar este botón.

MEZCLA
Permite visualizar las páginas de teletexto, superpuestas en la pantalla del televisor. Para que esta imagen desaparezca de la pantalla, vuelva a pulsar el botón.

HORA
Cuando visualice un programa de TV, pulse este botón para que aparezca la hora en la esquina superior de la pantalla. Vuelva a pulsar el botón para que desaparezca esta indicación. En el modo teletexto, pulse este botón para seleccionar un número de sub-página. El número de sub-página aparece en la parte inferior de la pantalla. Para mantener la sub-página o pasar a otra, pulse los botones Rojo/Verde, ▲ / ▼, o las teclas de NÚMEROS. Pulse nuevamente para salir de esta función.

Guía para la solución de problemas

Síntomas

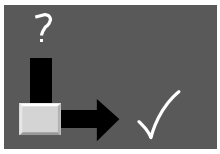

No hay imagen ni sonido

Sonido satisfactorio ; imagen deficiente

Imagen satisfactoria ; sonido deficiente

Imagen borrosa

Líneas o rayas en la imagen

Recepción deficiente en algunos canales

Sin color

Color deficienter

No funciona el mando a distancia

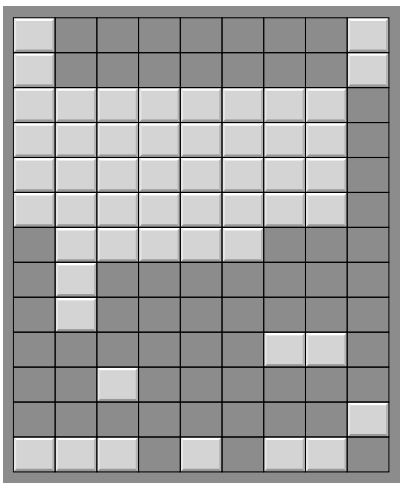

Compruebe estos elementos y trate de ajustar estos

La toma de corriente (enchufado y encendido)

¿Está encendido el televisor?

Pruebe otro canal (señal débil)

Compruebe la antena (¿conectada al televisor?)

Compruebe la antena (¿cable roto?)

Compruebe la antena

Compruebe posibles interferencias locales

Ajuste el contraste

Ajuste el brillo

Ajuste el color

Ajuste el volumen

Compruebe las pilas del mando a distancia

Compruebe las tomas de Audio/Video (sólo en el video)